


EDSL Inbetriebnahme mit einem Modem der Marke Zyxel

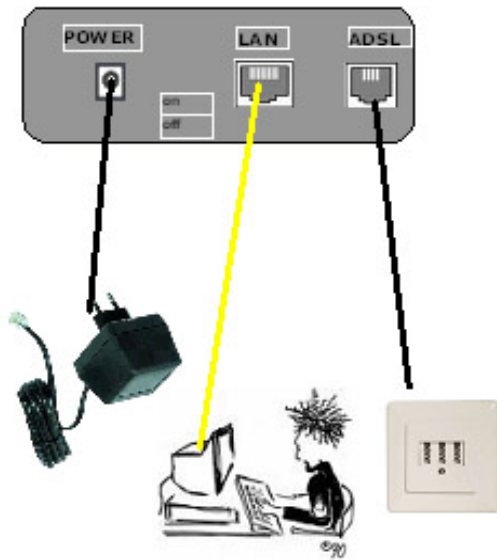

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme

Ab der Freischaltung der Telekomleitung sind nur mehr die drei Verbindungen

- 1) ADSL Kabel -> Telefonsteckdose
- 2) Lan Kabel -> PC Netzwerkkarte
- 3) Power -> Stromkabel Netzteil

herzustellen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen keine weiteren Geräte an der Telefonanschlusssdose angesteckt sein (wie z.B.: Telefon, Fax, Glocke,...).

Die Leitung ist aktiv wenn das ADSL-Lämpchen auf unserem Breitbandmodem ständig leuchtet (nicht blinkt).